上段中央引出しの調整（ストックカーゴタイプ）

【引出し前板の上下左右調整】

引き出し内側にあるねじ（5ヵ所）を前板が動く程度にゆるめ、つまみをまわして調整してください。
（1050～1200サイズ）

⚠ 注意

調整後は必ず、ねじを締め付ける
引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

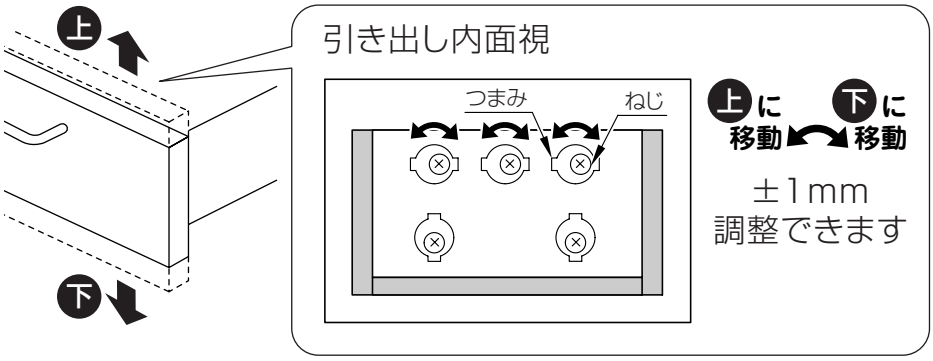

上側のつまみ（3ヵ所）を90°までの範囲で回して調整してください。

左右調整

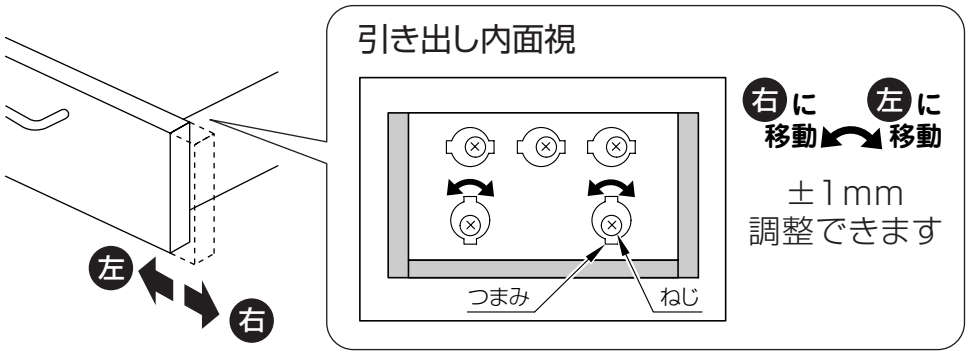

下側のつまみ（2ヵ所）を90°までの範囲で回して調整してください。

調整後は、引き出し内側のねじ（5ヵ所）を全部締めてください。

凍結予防のしかた

【寒冷地仕様の場合】

凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。
（凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。）

水栓金具の水抜き

水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

1. 水受け容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
2. 水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。
（工具は使用しないでください。）

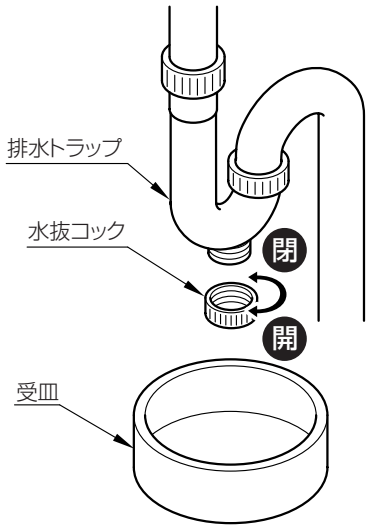

電気温水器の水抜き

電気温水器の水抜きについては、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。